



打開 HPRTUtility





TP805 還原置出廠設置步驟

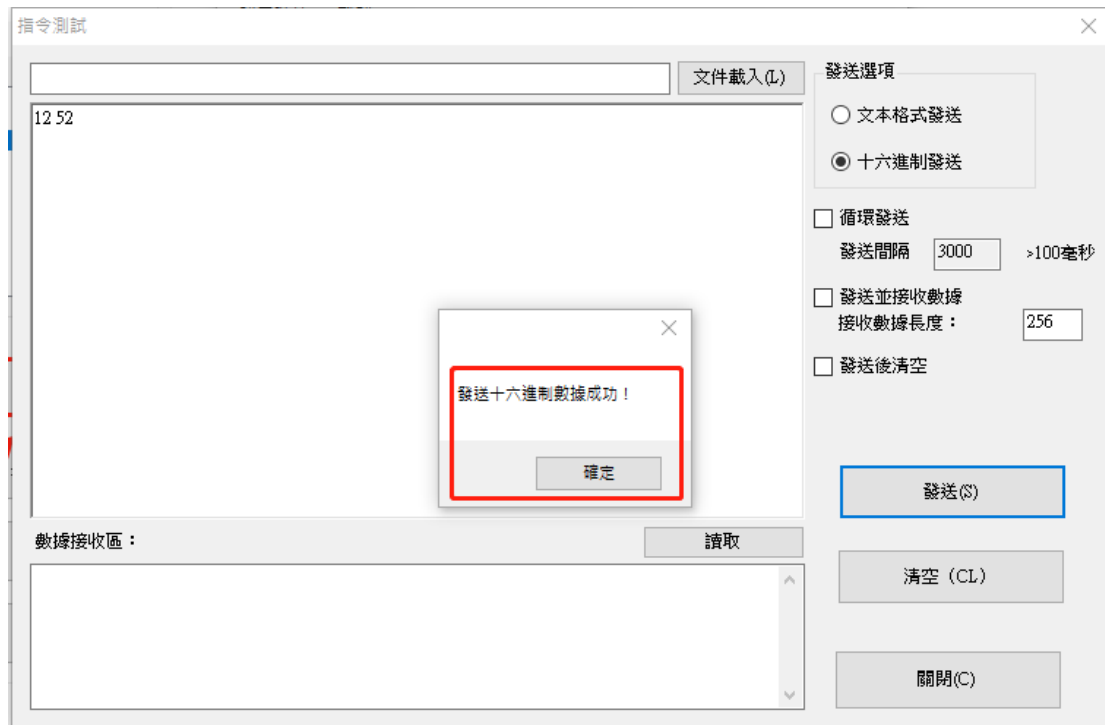


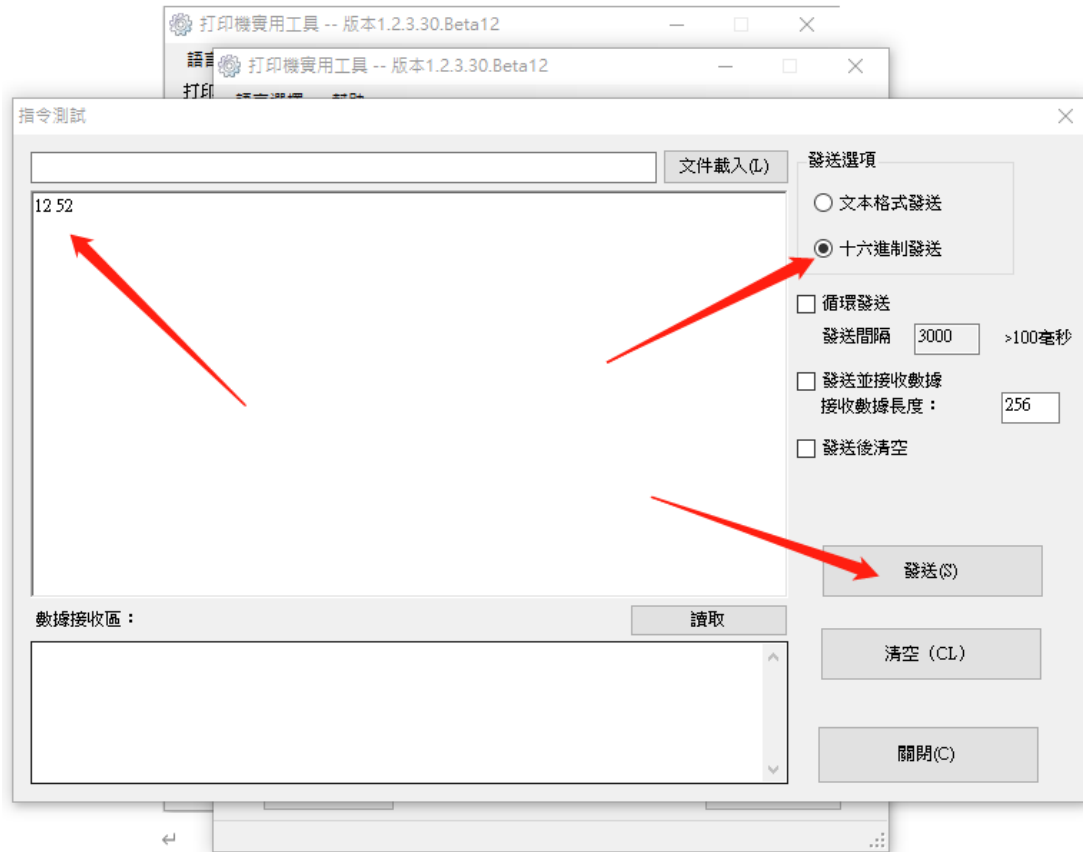

重新開機後，完成設定

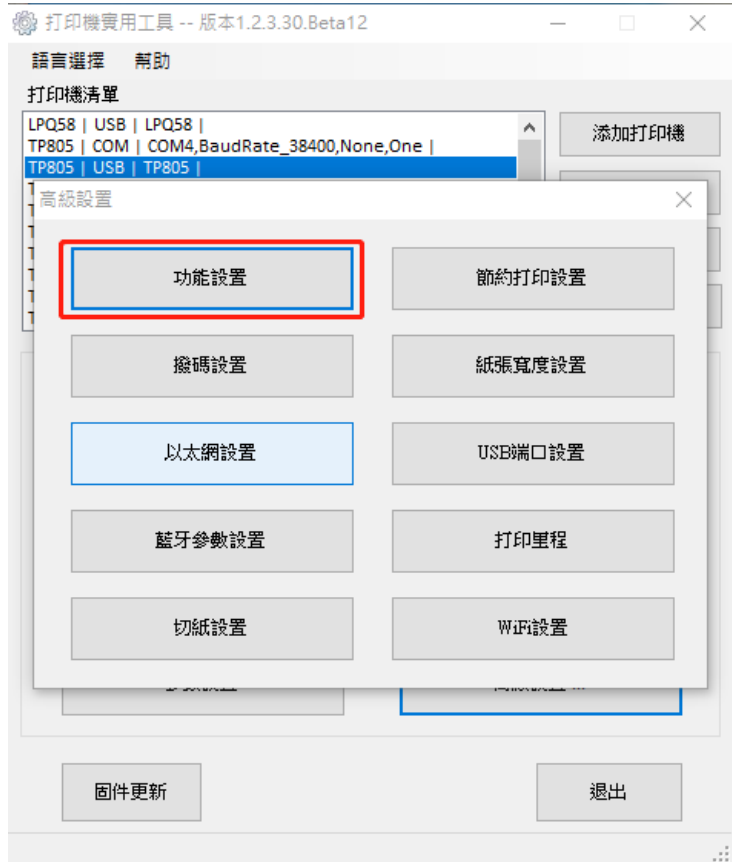

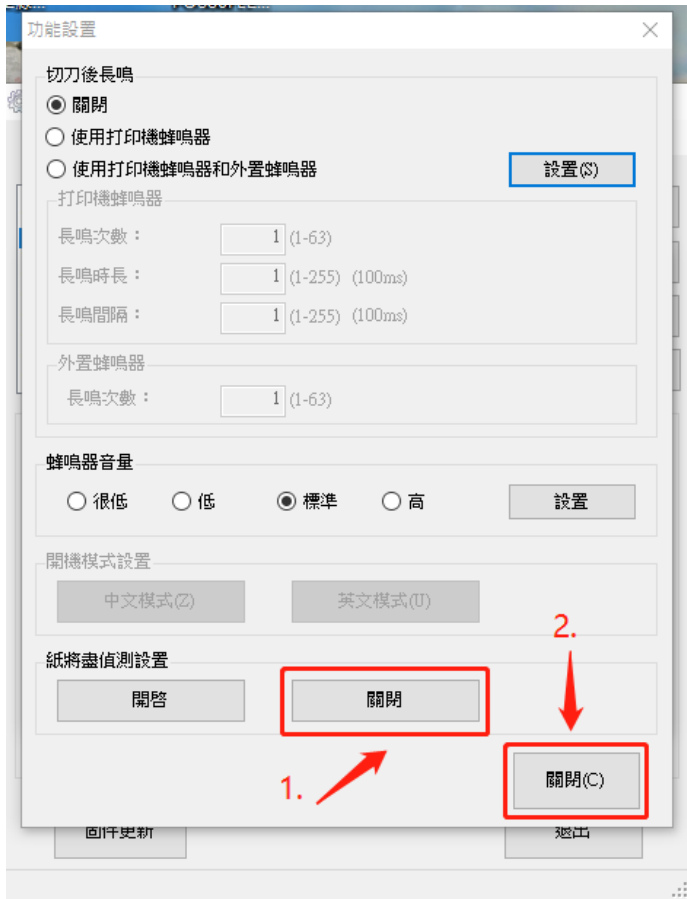

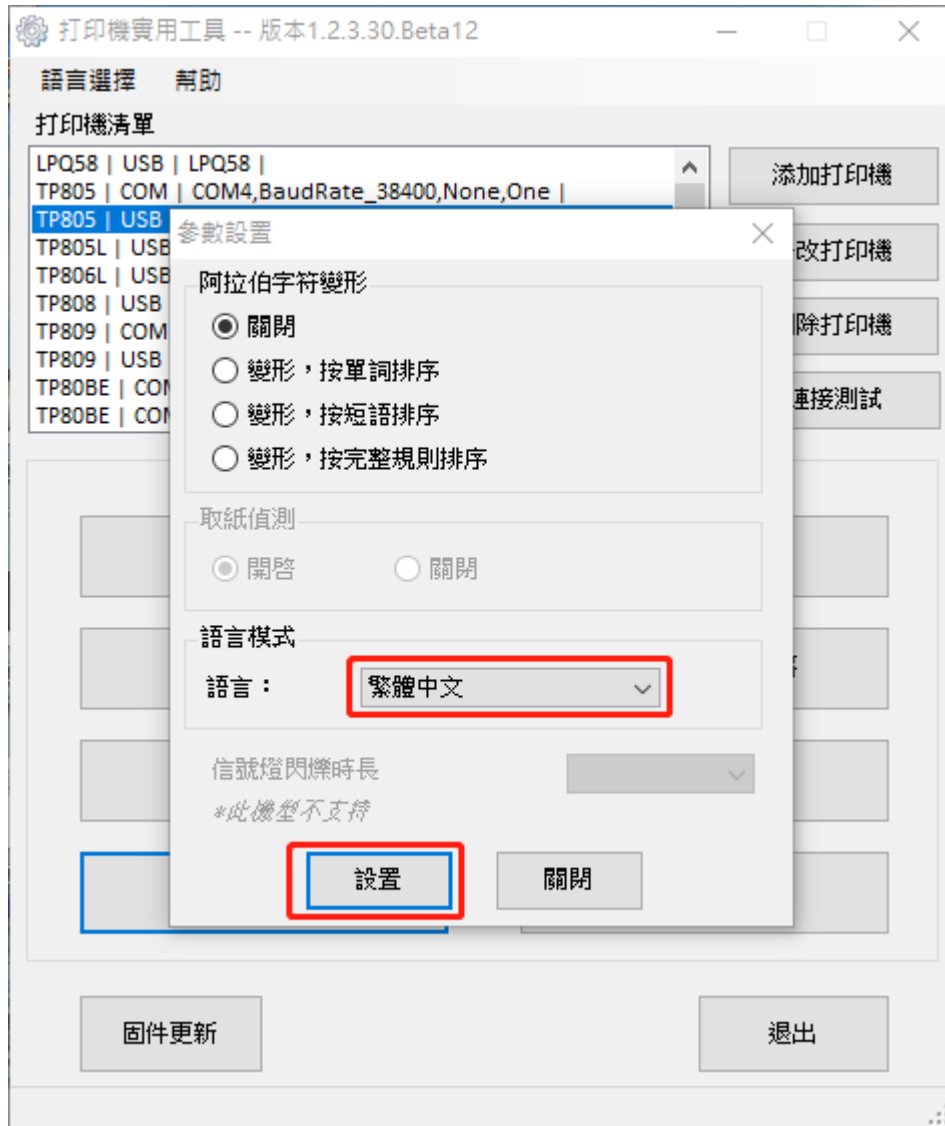

設置完後，並重新開機即完成所有初始化步驟